


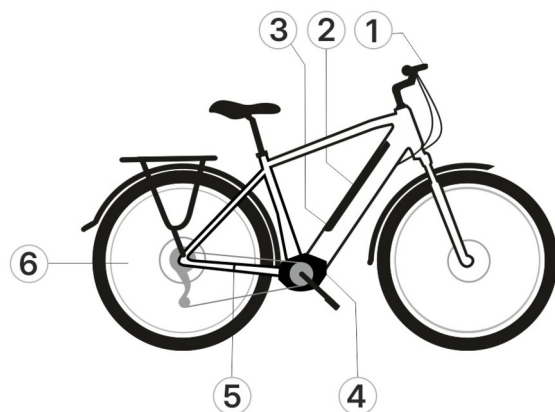

- ① displej a ovládací panel
- ② akumulátor
- ③ nabíjecí konektor akumulátoru
- ④ elektromotor + řídicí jednotka
- ⑤ snímač rychlosti
- ⑥ magnet snímače rychlosti

INTEGROVANÝ AKUMULÁTOR V RÁMU

Akumulátor se po delší nečinnosti uspí. Až budete akumulátor potřebovat znovu používat, tak ho vzbudíte krátkým stisknutím tlačítka na baterii (shora).

Akumulátor je zabezpečen **zámkem na klíč**. Zámek je umístěn na pravé straně rámu. Otočením klíče o 90° doprava uvolníte akumulátor. Klíč slouží pouze k uvolnění akumulátoru, jenž je nezbytné pro jeho vytažení.


Chcete-li **vyjmout akumulátor**, nejprve otočte klíčem o 90° doprava, čímž ho uvolníte (viz výše). Horní část akumulátoru povytáhněte nahoru, potom celý akumulátor povytáhněte směrem šikmo nahoru v linii rámové trubky, ve které je umístěn – tímto akumulátor dostanete z rámu. Následně celý akumulátor vytáhněte bokem.

Akumulátor vložte tak, že ho bokem umístíte nad jeho místo v rámu, vložte jeho spodní část do rámu a zacvaknete horní část. Při vkládání akumulátoru dbejte na to, aby byl vložen až na doraz (přitlačte ho), jinak může dojít k jeho poškození nebo odcizení. Akumulátor vkládejte a vytahujte opatrně tak, abyste zbytečně nepoškodili lak rámu.

V dolní části akumulátoru se nachází jeho **nabíjecí konektor** s gumovou záslepkou. Akumulátor můžete při nabíjení ponechat v rámu nebo jej můžete nabíjet vyjmutý.

Před první jízdou akumulátor nabijte do plna!

DISPLEJ MOTINOVA CS 8020

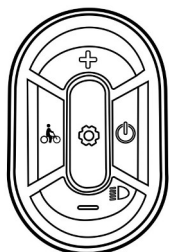

Kryt displeje je vyroben z ABS plastu, který zajišťuje odolnost vůči poškození při běžném používání. Displej nevystavujte teplotám jiným než v rozmezí -20 °C až 60 °C.

Dlouhým stisknutím tlačítka  (na ovládacím panelu *vpravo*) **zapnete** napájení motoru elektrokola.

Krátkým stisknutím tlačítka  (na ovládacím panelu *vpravo*) **vypnete** napájení motoru elektrokola.

Stupeň asistence motoru (OFF, ECO, NORM, SPORT, TURBO, SMART) se zobrazuje na displeji dole (TURBO = nejvyšší, ECO = nejnižší, SMART = optimalizace, OFF = bez asistence). Krátkým stisknutím tlačítka + (na ovládacím panelu *nahoře*) zvyšujete stupeň asistence motoru. Krátkým stisknutím tlačítka - (na ovládacím panelu *dole*) snižujete stupeň asistence motoru.

Indikátor stavu nabití akumulátoru (na displeji jako symbol baterie na vpravo nahoře) zobrazuje úroveň jeho nabití: 5 dílků = akumulátor je nabitý na > 80 %, 1 dílek = akumulátor je nabitý na < 20 %. **Pokud se zobrazuje jeden dílek, nabijte akumulátor co nejdříve.**

V případě zobrazení **chybového hlášení ERROR** kontaktuje prodejce.

Aktuální rychlost se zobrazuje na displeji uprostřed (km/h).

Krátkým stisknutím tlačítka  (na ovládacím panelu *uprostřed*) přepínáte mezi jednotlivými parametry. Jedná se o **parametry: Total(km)** = celkový počet ujetých kilometrů / **Total Time** = celková doba jízdy; **Trip(km)** = počet ujetých kilometrů / **Trip Time** = doba jízdy; **celkový přehled posledních jízd**; **Avg.speed(km/h)** = průměrná rychlost / **Max.speed(km/h)** = maximální rychlost; **Cadence(rpm)** = frekvence šlapání / **Range(km)** = dojezd.

V levém horním rohu displeje se zobrazuje **čas**.

Přední a zadní světlo zapnete/vypnete dlouhým stisknutím tlačítka – (na ovládacím panelu *dole*). Na displeji se zobrazí nahoře vlevo jako  D .

Zmáčknutím tlačítka **WALK** (na ovládacím panelu *vlevo*) a následným přidržením tlačítka **+** (na ovládacím panelu *nahoře*) aktivujete **funkci walk** a elektrokolo se začne pohybovat rychlostí 4–6 km/h (na displeji se zobrazí nahoře jako ). Puštěním tlačítka **+** se funkce walk deaktivuje. Funkce walk, nazývaná také jako „asistent chůze“ usnadňuje manipulaci s elektrokolem (např. při tlačení do kopce). **Tato funkce je určena pouze pro vedení nebo tlačení elektrokola, nikoli pro rozjezd nebo jízdu!**

NASTAVENÍ:

Přidrže tlačítko  . Stiskněte tlačítko – (Set) a následně stiskněte tlačítko  .

NULOVÁNÍ: Stiskněte tlačítko – (Clear), následně tlačítko  , následně tlačítko – (Trip/Trip Time), následně potvrďte tlačítkem  (Yes).

JAS DISPLEJE: 5-krát stiskněte tlačítko – (Brightness), následně tlačítko  . Tlačítka +/- nastavte jas displeje (od 1 = nejtmaší do 5 = nejsvětější), následně potvrďte tlačítkem  .

DATUM: 6-krát stiskněte tlačítko – (Date), následně tlačítko  . Tlačítka +/- nastavte den (D), následně potvrďte tlačítkem  . Tlačítka +/- nastavte měsíc (M), následně potvrďte tlačítkem  . Tlačítka +/- nastavte rok (Y), následně potvrďte tlačítkem  .

ČAS: 7-krát stiskněte tlačítko – (Time), následně tlačítko  . Tlačítka +/- nastavte hodinu, následně potvrďte tlačítkem  . Tlačítka +/- nastavte minuty, následně potvrďte tlačítkem  .

STAV NABITÍ BATERIE V %: 8-krát stiskněte tlačítko – (Battery Percentage), následně tlačítko  . Vyberte, zda chcete na displeji zobrazovat stav nabití baterie v % – tlačítka +/- vyberte Yes (= ano) / No (= ne), následně potvrďte tlačítkem  .

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ DISPLEJE: 9-krát stiskněte tlačítko – (Auto Off), následně tlačítko  . Vyberte, po kolika minutách nečinnosti se má displej automaticky vypnout – tlačítka +/- vyberte 5min/10min/15min/20min/25min/ 30min, následně potvrďte tlačítkem  .

ZNĚT: Z nastavení a podnastavení vás vyvedou políčka úplně nahoře (Back / Exit), na která se dostanete stisknutím tlačítka **+** a následně potvrďte tlačítkem  .

Zbylé možnosti nepoužívejte – může dojít k jejich nesprávnému nastavení!

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

VÝROBEK:

Elektrokolo LOVELEC Teraka

JMÉNO A ADRESA VÝROBCE:

LOVELEC s.r.o.

Nádražní 41/5

737 01 Český Těšín

Česká republika

DIČ: CZ22364358

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

PŘEDMĚT PROHLÁŠENÍ:

Elektrokolo LOVELEC **Teraka** je jízdním kolem s pomocným elektrickým pohonem EPAC. Je vybaveno pomocným elektrickým pohonem s maximálním trvalým jmenovitým výkonem 0,25 kW. Elektrický výkon se přeruší, pokud cyklista přestane šlapat nebo pokud elektrokolo dosáhne rychlosti 25 km/h. Motor je napájen z Lithium-Iontové baterie o celkovém napětí 36 V. Varianty tohoto výrobku se mohou lišit designem nebo některými technickými parametry. Elektrokolo je určeno pro soukromé a komerční použití.

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice 2006/42/ES Strojní zařízení (MD)

Směrnice 2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Směrnice 2014/35/EU Nízké napětí (LVD)

Směrnice 2011/65/EU Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

Nařízení 2023/988/EU Obecná bezpečnost výrobků (GPSD)

Nařízení ES 1907/2006 Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

Nařízení 2023/1542/EU O bateriích a odpadních bateriích



**Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity,
nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:**

ČSN EN 15194+A1:2025	Jízdní kola – Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem – Jízdní kola EPAC
ČSN EN ISO 4210-2:2023	Jízdní kola – Bezpečnostní požadavky na jízdní kola – Část 2: Požadavky na městská a trekkingová jízdní kola, na jízdní kola pro mládež, na horská a závodní jízdní kola
ČSN EN ISO 12100:2011	Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika
ČSN EN 60947-5-5:2000	Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním
ČSN EN ISO 13854:2021	Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla
ČSN EN ISO 13857:2022	Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami
ČSN EN ISO 14118:2018	Bezpečnost strojních zařízení – Zamezení neočekávanému spuštění
ČSN EN 614-1+A1:2009	Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady navrhování Část 1: Terminologie a všeobecné zásady
ČSN EN IEC 62368-1:2024	Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky
ČSN EN 60529:1993	Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)
ČSN EN 60947-3:2021	Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace
ČSN EN ISO 13849-1:2024	Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci
ČSN EN 61000-6-3:2021	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Norma pro emise pro zařízení v obytném prostředí
ČSN EN 55014-1:2021	Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 1: Emise
ČSN EN 50604-1:2017	Akumulátorové lithiové baterie pro lehká EV (elektrická vozidla) – Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušek

Podepsáno za a jménem: LOVELEC s.r.o.

Český Těšín, 02.01.2026

LOVELEC s.r.o. s
Nádražní 41/5
737 01 Český Těšín
IČ: 22364358 DIČ: CZ22364358



Anna Chodura
prokurista

